

- Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра все СИЗ должны проходить регулярную детальную проверку компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить проверку СИЗ каждые 12 месяцев или после работы в тяжелых условиях.
  - Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при проверке.
- Загрузите инструкцию на сайте [PETZL.COM](https://www.petzl.com)

## ASAP

B71 и B71AAA



### 1. Вы должны знать историю использования СИЗ

Любое СИЗ, на котором замечены следы сильного износа должно быть исключено из эксплуатации до проведения детальную проверки.

Каждый пользователь обязан:

- Предоставить подробные данные об условиях использования
- Сообщить о любых внештатных случаях при использовании СИЗ.

(Пример: падение, использование или хранение при высокой температуре, доработки или самостоятельный ремонт...).

### 2. Первичный осмотр



Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и читабельны.

Убедитесь, что срок службы изделия не истек.



Сравните ваше изделие с новым и убедитесь, что все детали присутствуют и что изделие не подвергалось модификации.

### 3. Проверка корпуса

- Проверьте состояние корпуса (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).

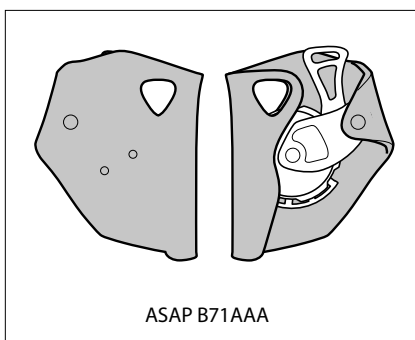
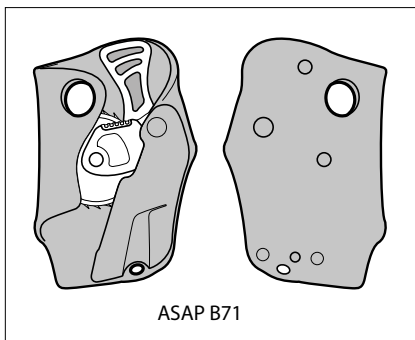


- Проверьте состояние краев присоединительного отверстия (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).

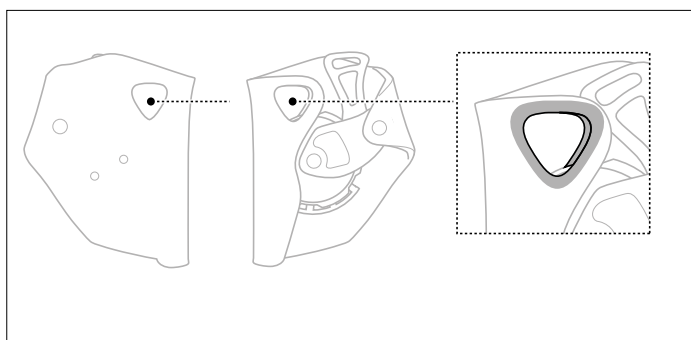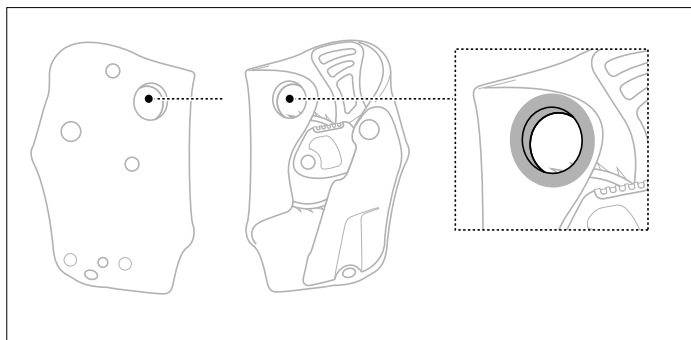


### 3. Проверка корпуса

- Только ASAP B71:
- Проверьте состояние ограничителя хода кулачка (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).
- Проверьте состояние защитной крышки.

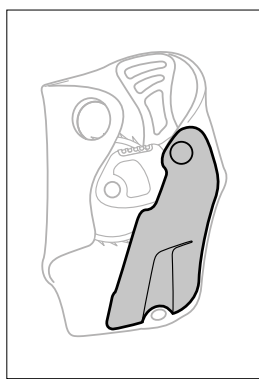
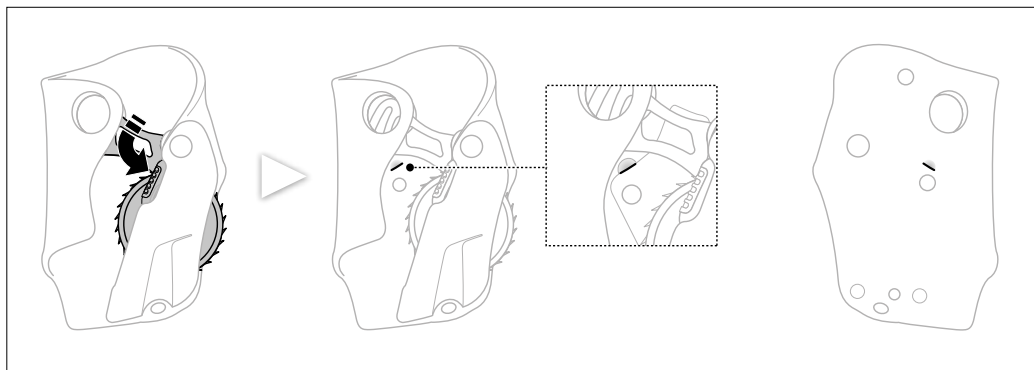


### 4. Проверка колесика

- Проверьте состояние колесика (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).
- Убедитесь, что все зубцы присутствуют и не изношены. Колесо не должно быть загрязнено. Очистите щеткой при необходимости. Допускается применение растворителя. Избегайте попадания любой жидкости в механизм.

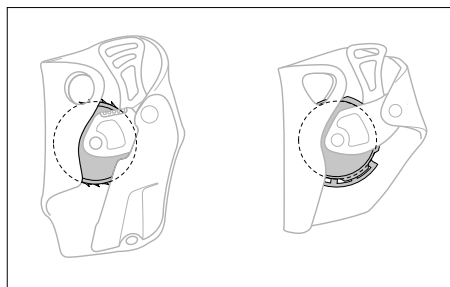



- Проверьте вращение колеса.
- Сделайте полный оборот колеса в каждую сторону. Убедитесь, что оно вращается плавно, без усилий.

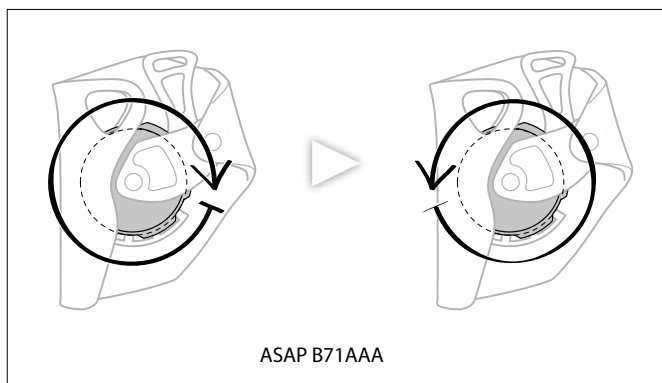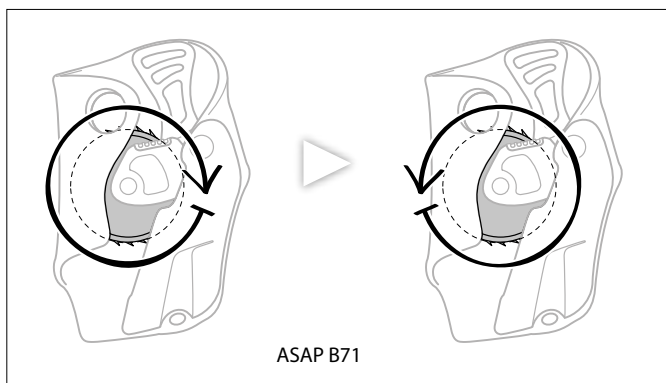



## 5. Проверка рычага и защелки

• Проверьте состояние рычага (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).

• Проверьте состояние защелки безопасности (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).

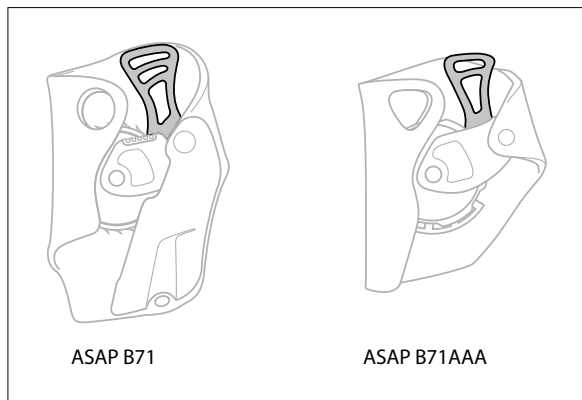
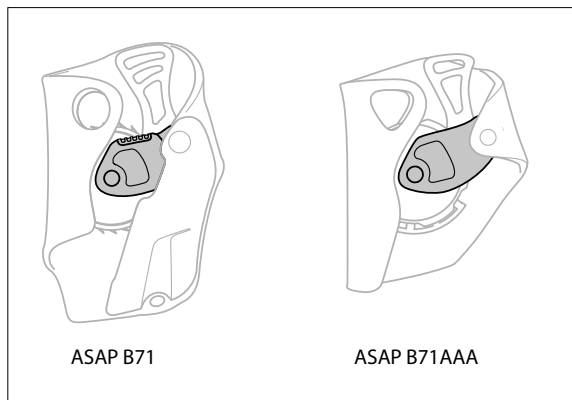


• Проверьте эффективность работы возвратной пружины.

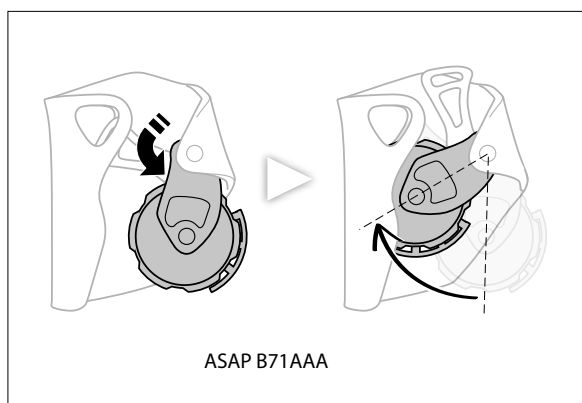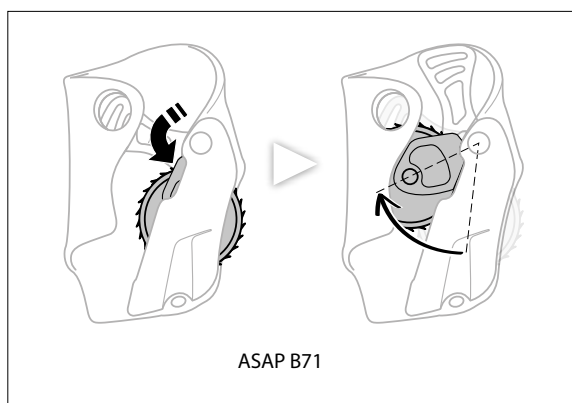


## 6. Функциональная проверка: перемещение по веревке

• Установите ASAP на совместимую веревку. Убедитесь, что он свободно движется в обоих направлениях.

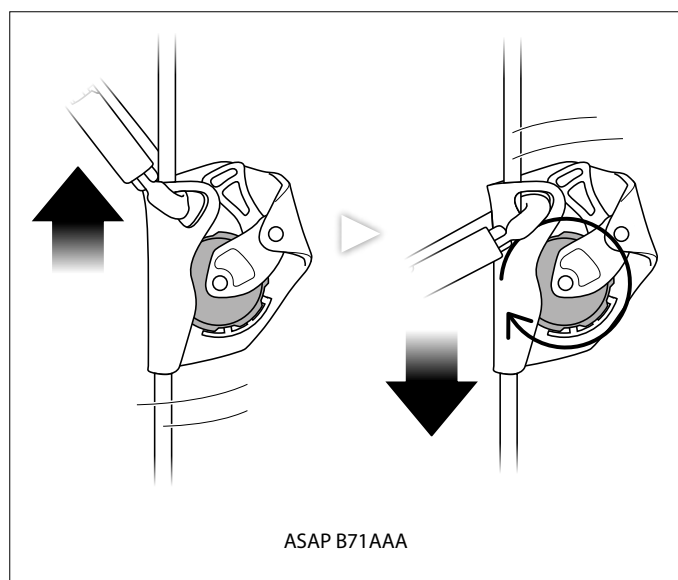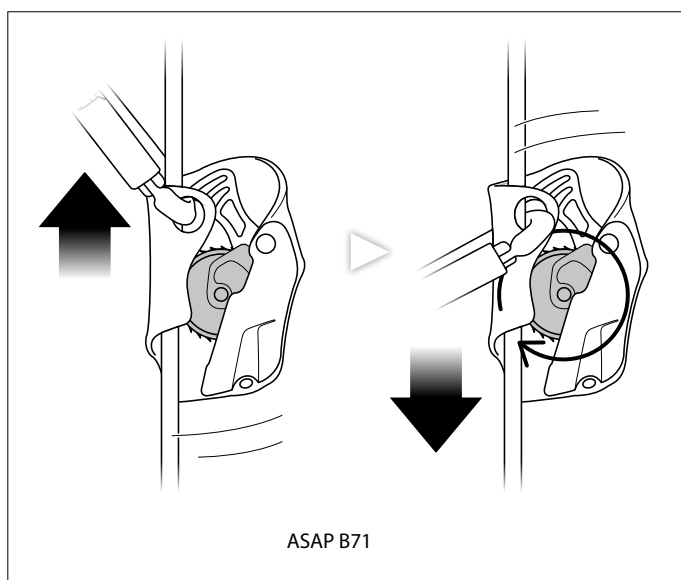


## 7. Функциональная проверка: блокировка на веревке


- Установите ASAP на совместимую веревку. Резко потяните устройство вниз, убедитесь, что произошла блокировка.

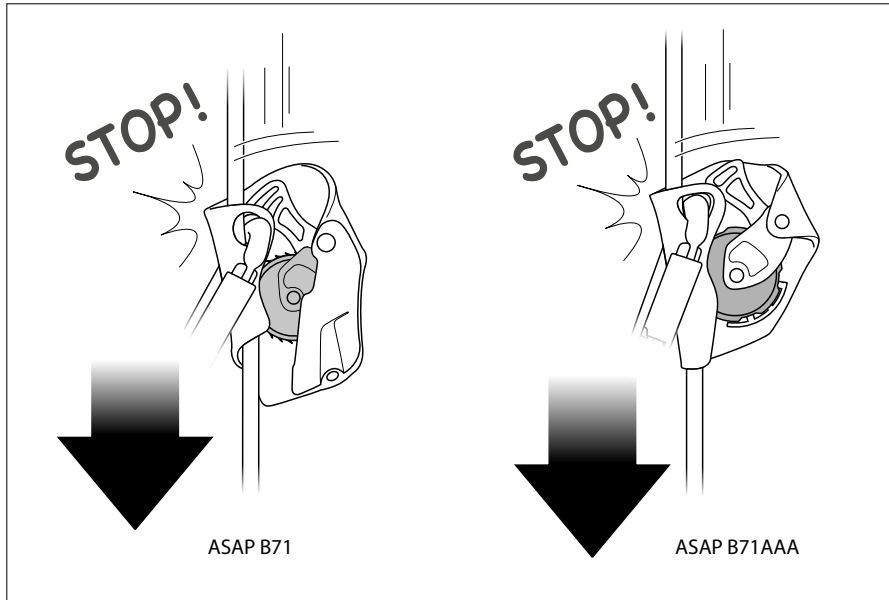

- После блокировки убедитесь, что вы можете разблокировать устройство.

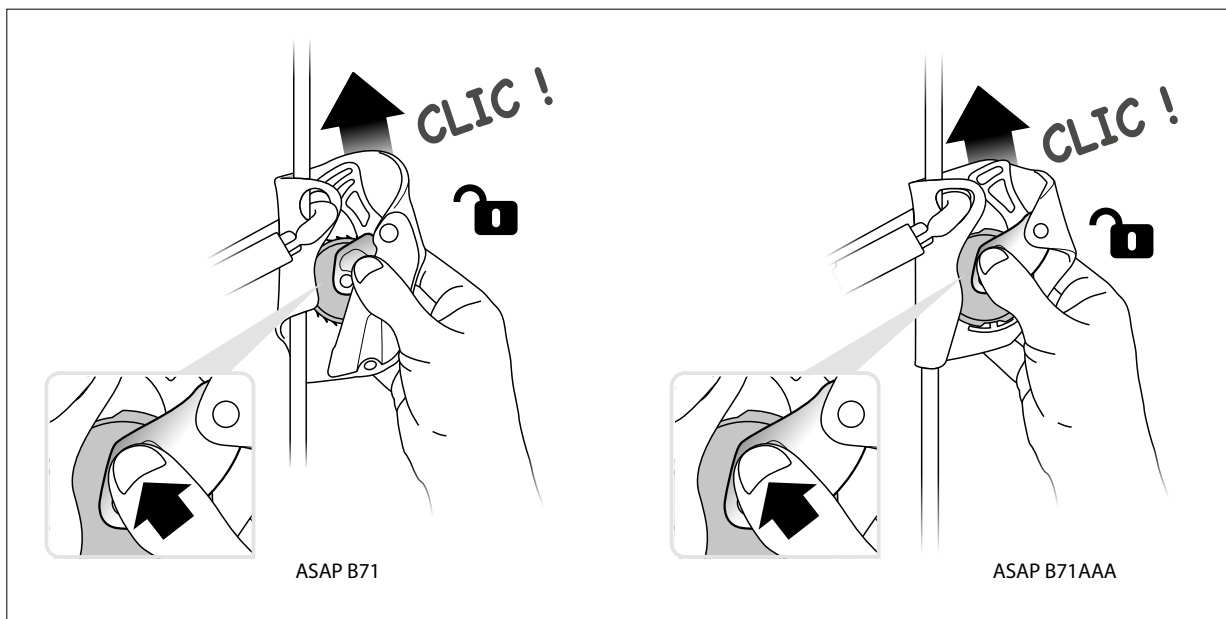

## 8. Проверьте состояния карабина OK TL

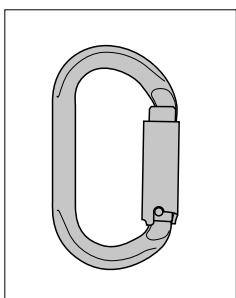

- Для проверки карабина следуйте инструкциям по проверке карабина, которая доступна на сайте [petzl.com](http://petzl.com).